



baby lock®

Crafter's Choice™

Quick Reference Guide

*Guide de
Référence
Rapide*

*Guía rápida
del Referencia*

Model BLCC2

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110

www.babylock.com


Refer to the instruction manual for detailed instructions.

Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Contents

Table des matières
Contenido

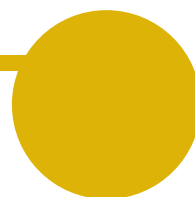

Bobbin winding and setting

2

Bobinage et réglage de la canette
Colocación y devanado de la bobina



Upper threading

4

Enfilage supérieur
Enhebrado del hilo superior



Selecting stitch patterns

6

Sélection des motifs de point
Selección de patrones de costura



Adjusting the stitch width and length

7









Réglage de la longueur et de la largeur du point
Ajuste de la anchura y de la longitud de la puntada




















Bobbin winding and setting

Bobinage et réglage de la canette
Colocación y devanado de la bobina

Use only the included bobbin or bobbins of the same type.
N'utilisez que la canette fournie ou une canette du même type.
Utilice sólo la bobina suministrada o bobinas del mismo tipo.

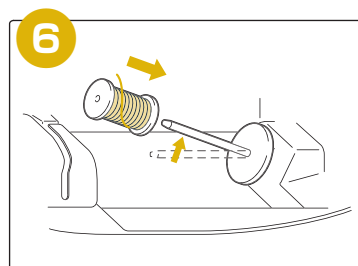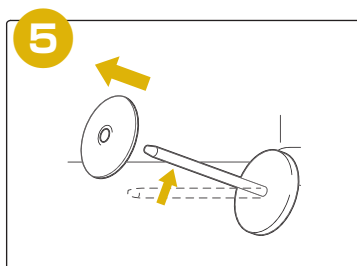
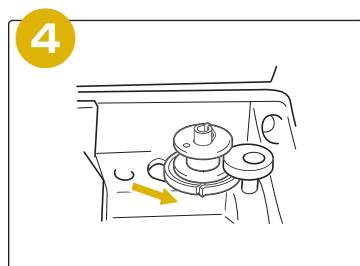
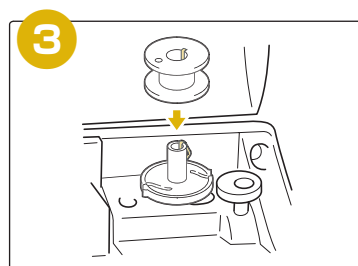
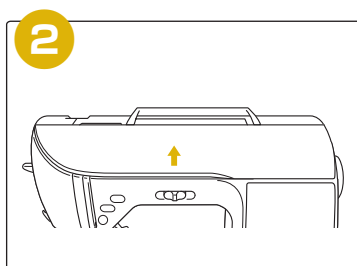
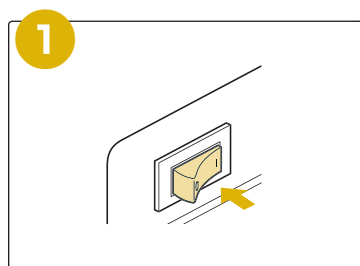
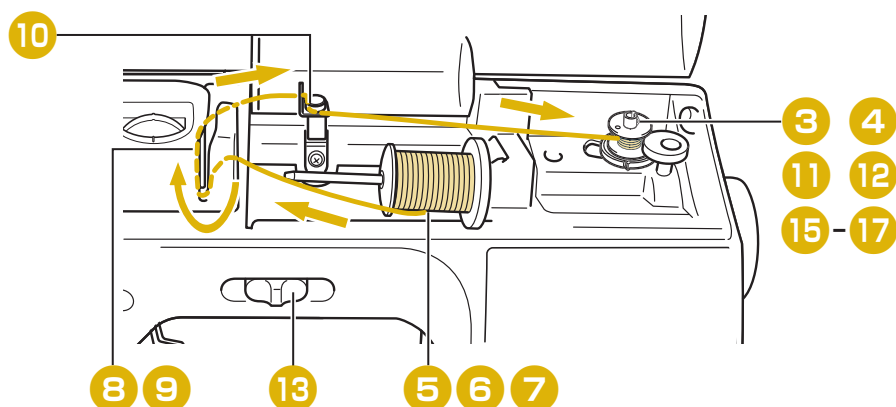



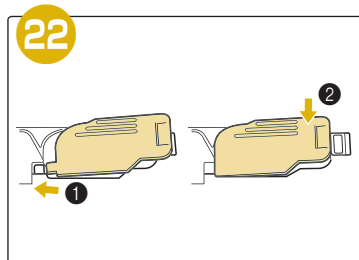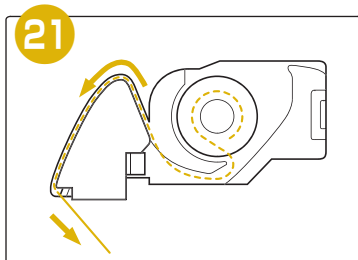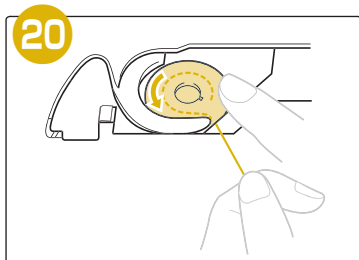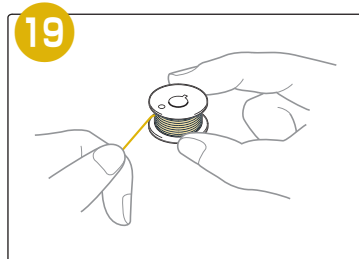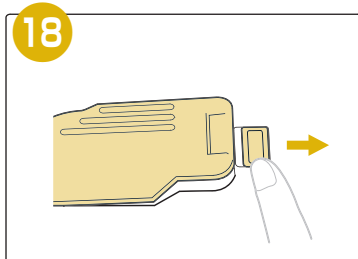
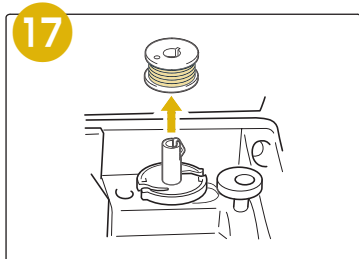
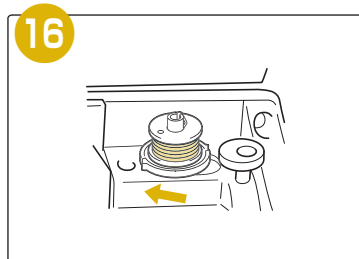
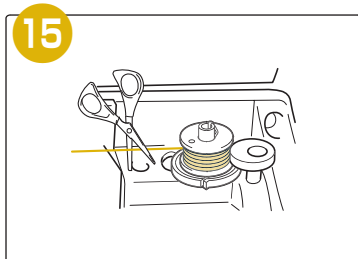
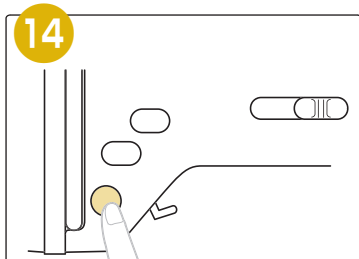
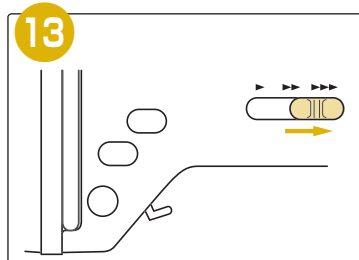
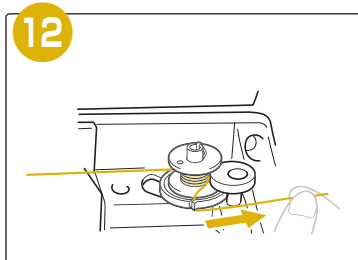
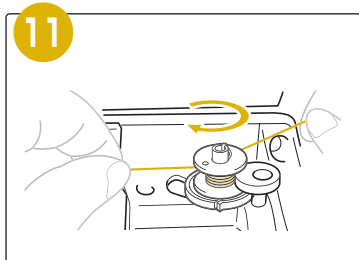
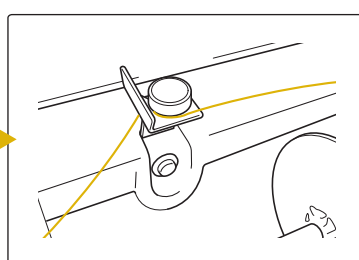
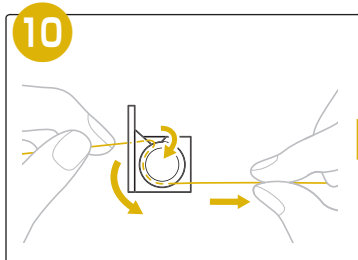
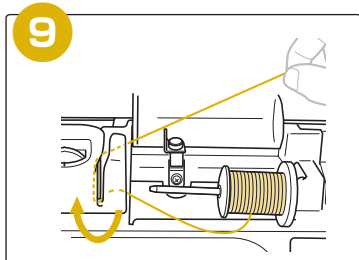
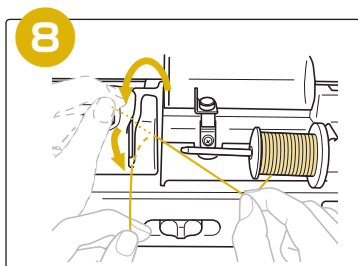
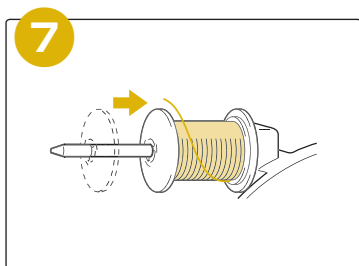




Upper threading

Enfilage supérieur
Enhebrado del hilo superior

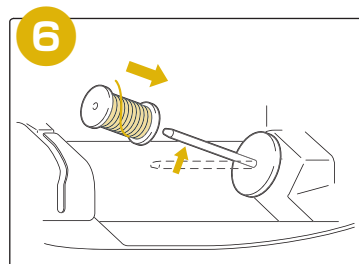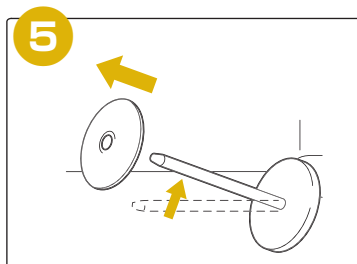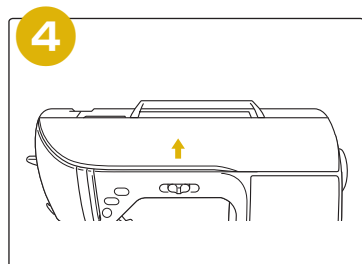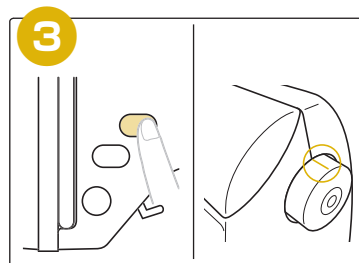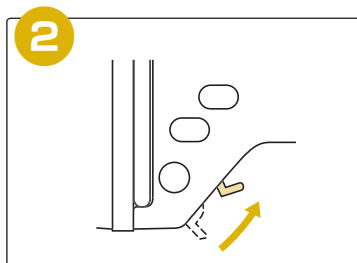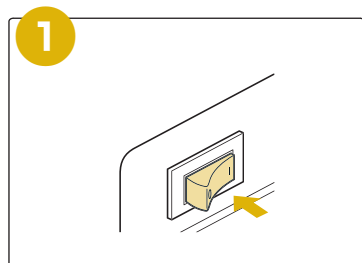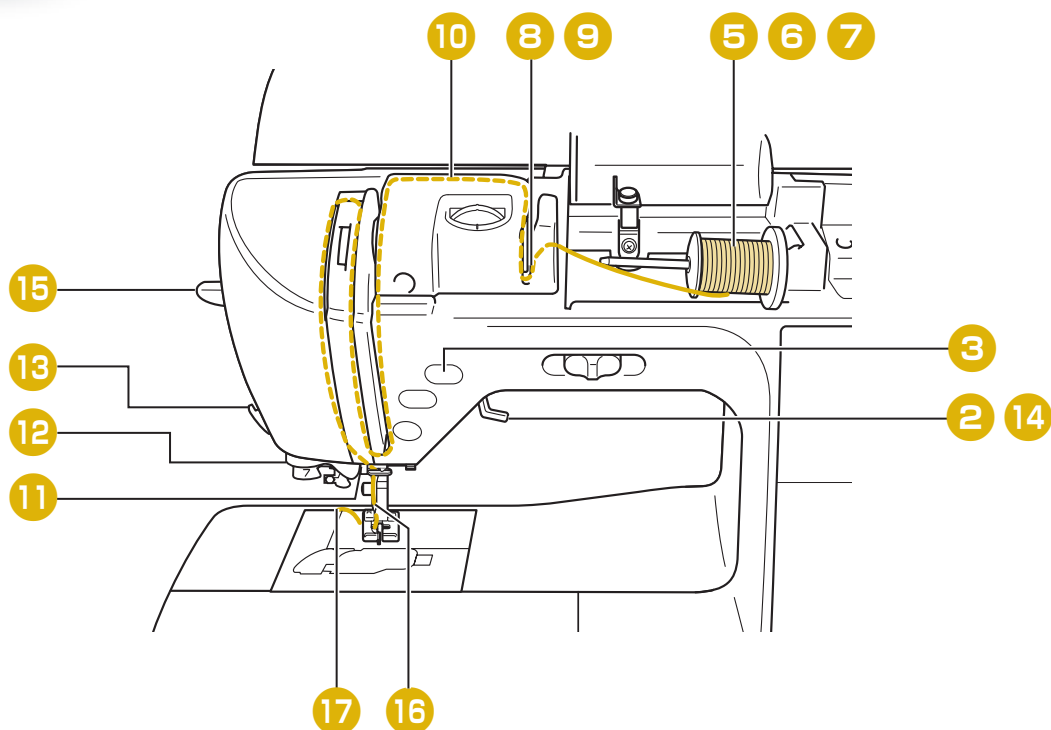

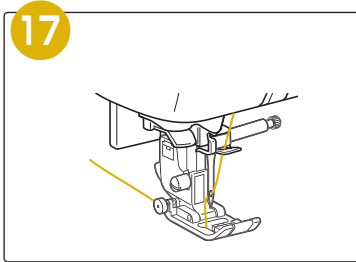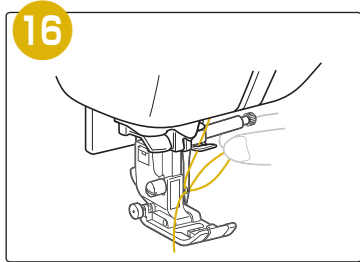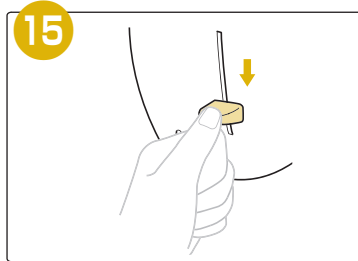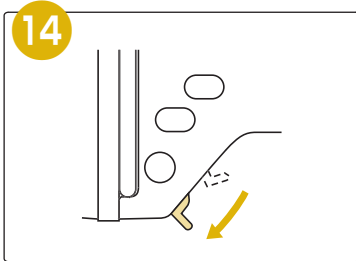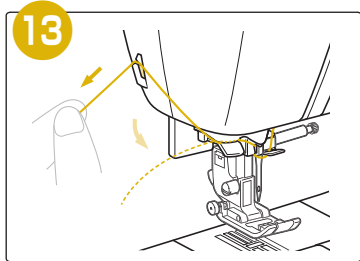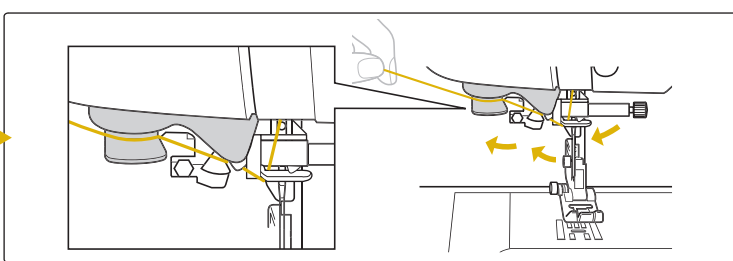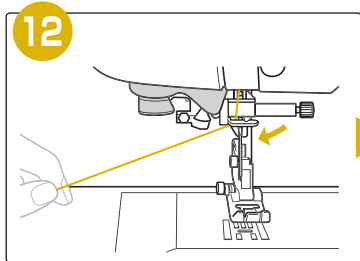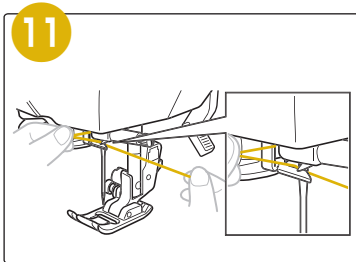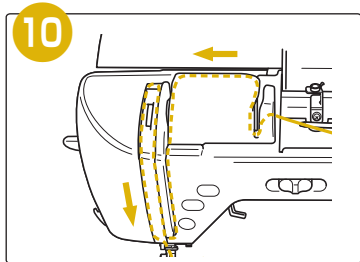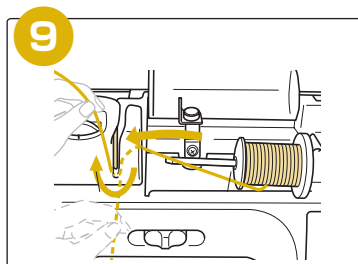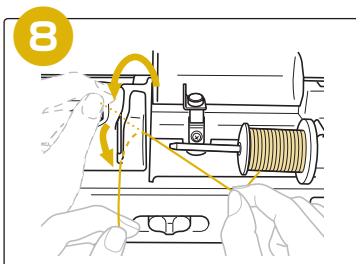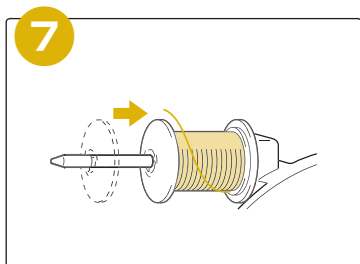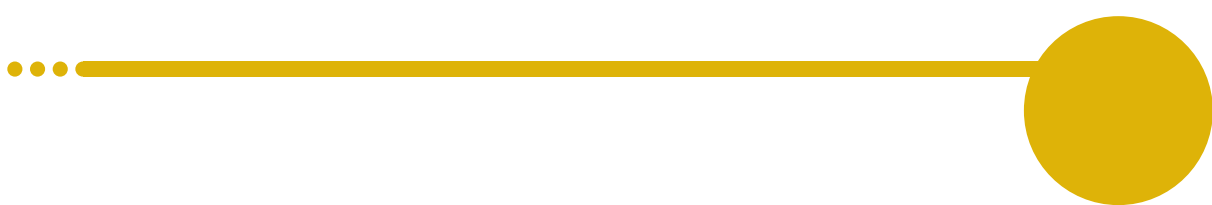




Selecting stitch patterns

Sélection des motifs de point

Selección de patrones de costura

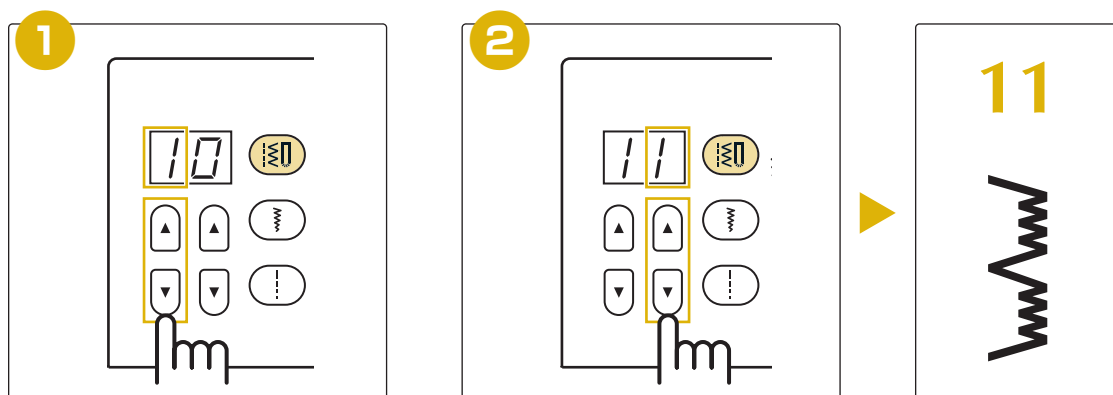


	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
6	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
7	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	




Adjusting the stitch width and length

Réglage de la longueur et de la largeur du point

Ajuste de la anchura y de la longitud de la puntada

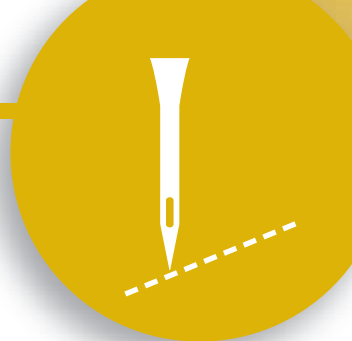

Adjusting the stitch width Réglage de la longueur du point/ Ajuste de la anchura de la puntada

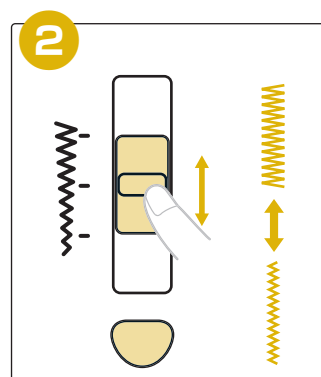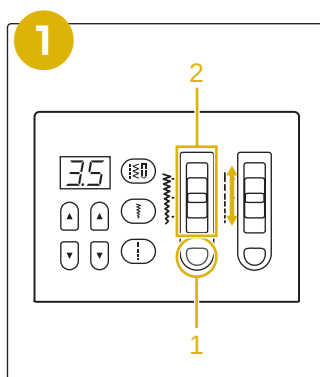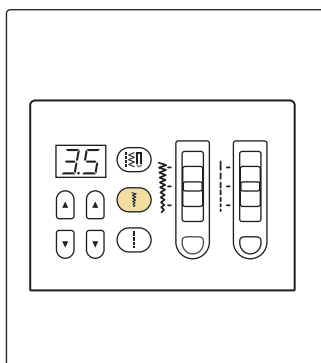

Adjusting the stitch length Réglage de la largeur du point/ Ajuste de la longitud de la puntada

